




**INSTRUCTIONS D'INSTALLATION,  
DE MISE EN SERVICE ET DE MAINTENANCE**

**ANNEXE POUR ÉQUIPEMENTS MARQUÉS CE ATEX SELON LA  
DIRECTIVE 2014/34/UE :**

**VANNE à CLAPET à DOUBLE SIÈGE INNOVA P Ex**

Le contenu de la présente annexe vient compléter les informations du manuel d'instructions. À titre complémentaire, il faudra tenir compte à tout moment des instructions de la présente annexe pour les équipements marqués selon la directive 2014/34/UE.

La présente annexe sera complétée, le cas échéant, par les manuels des composants certifiés ATEX qui font partie de l'ensemble.

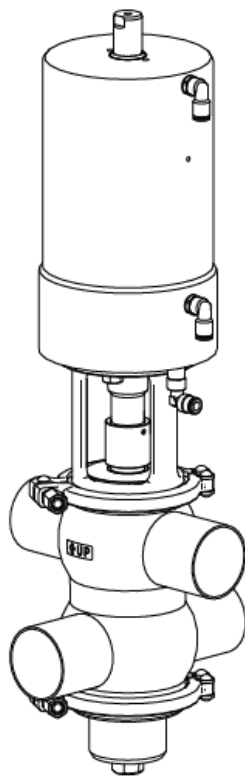

10.250.30.0056

**Manuel Original**

10.250.30.14FR

(0) 2025/02

## Déclaration de Conformité UE ATEX 2014/34/EU

Nous,

### **INOXPA, S.A.U.**

Telers, 60  
17820 – Banyoles (Girona)

Déclare par la présente, sous notre seule responsabilité que la machine

### **VANNE À CLAPET À DOUBLE SIÈGE**

Modèle

### **INNOVA P**

Du numéro de série **IXXXXXXXXXX** à **IXXXXXXXXXX** <sup>(1)</sup>

Sont conformes aux exigences essentielles de Santé et de Sécurité de la Directive ATEX 2014/34/EU et s'adaptent aux normes harmonisées:

EN ISO 80079-36:2016  
EN ISO 80079-37:2016  
EN 1127-1:2019  
EN 13237:2012  
EN 15198:2007

Cette Déclaration de Conformité couvre les équipements portant le marquage ATEX suivant:



II 2G Ex h IIB T6...T3 Gb  
II 2D Ex h IIB T85°C...T200°C Db



II 2G Ex h IIB T6...T3 Gb **X**  
II 2D Ex h IIB T85°C...T200°C Db **X**



II 3G Ex h IIB T6...T3 Gb **X**  
II 3D Ex h IIB T85°C...T200°C Db **X**



II 2G Ex h IIB T6...T3 Gb **X**

**X** – conditions particulières d'utilisation. Consulter le manuel d'instructions du fournisseur de la tête de commande et du positionneur (le cas échéant).

La documentation technique référencée 25843459-810284 est conservée auprès de l'organisme notifié LABORATOIRE CENTRAL DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (LCIE), 33, Av. du Général Leclerc BP 8, 92266 Fontenay-aux-Roses, France. Référence num. 0081.

Signé par et au nom de:

### **INOXPA, S.A.U.**

David Reyero Brunet  
Responsable Bureau Technique  
Banyoles, 2025



<sup>(1)</sup> le numéro de série peut être précédé d'une barre oblique et un ou deux caractères alphanumériques

# 1. Sécurité

## 1.3. SÉCURITÉ

### 1.3.1. Symboles d'avertissement



**Danger. Indications importantes pour la protection contre les explosions**

## 1.4. CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ

### 1.4.1. Pendant l'installation

**Afin de réduire les risques liés à l'électricité statique, l'ensemble doit être mis à la terre pour assurer la continuité électrique entre les tuyauteries et la vanne**

### 1.4.2. Pendant le fonctionnement

**Les valeurs limites des conditions de fonctionnement dans des atmosphères explosives ne doivent pas être dépassées**

**La vanne ayant été sélectionnée en fonction des conditions de fonctionnement spécifiées par l'utilisateur, INOXPA décline toute responsabilité liée aux dommages susceptibles d'être causés par l'utilisation de la vanne dans des conditions différentes de celles indiquées lors de la commande**

**En cas d'utilisation de la valve pour des liquides inflammables, il faut tenir compte du fait que pour chaque opération de la valve elle est associée à une fuite d'environ 0,5 ml. L'opérateur doit tenir compte de ces conditions dans ses considérations et classifications de l'environnement explosif**

### 1.4.3. Pendant la maintenance



**Danger. Indications importantes pour la protection contre les explosions.**

**Une atmosphère explosive peut exister ou être générée lors du démontage de la vanne. Des autorisations de travail pour affecter exclusivement la réalisation de ces tâches à du personnel qualifié ou formé doivent donc être établies afin d'assurer la sécurité**

**Planifiez un entretien régulier, y compris le remplacement de tous les joints et bagues de guidage pour éviter les fuites et les décharges de liquide**

#### **1.4.4. Conformité aux instructions**

Le non-respect d'une instruction peut entraîner un risque pour les opérateurs, l'environnement, la machine et les installations, ainsi que la perte du droit à réclamer des dommages et intérêts.

Ce non-respect peut notamment entraîner les risques suivants (autre ceux déjà indiqués dans le manuel) :

- Génération d'atmosphères explosives et risque d'explosion.

#### **1.4.5. Garantie**

Toute garantie sera immédiatement et de plein droit annulée et nous donnera droit à des indemnités en cas de réclamation de responsabilité civile présentée par des tiers dans les cas suivants (en plus des conditions déjà énoncées dans le manuel) :

- Si l'équipement a été utilisé de façon inappropriée, sans respecter les conditions de fonctionnement de la zone classée, ou dans des zones classées, des conditions de température/pression ou avec des substances autres que celles prévues.

## 2. Table des matières

**Les indications des sections en italique de la présente annexe doivent être prises en compte conjointement avec le manuel de la vanne.**

<b>1. Sécurité</b>	
1.1. Symboles d'avertissement	3
1.2. Consignes générales de sécurité	3
<b>2. Table des matières</b>	
<b>3. Informations générales</b>	
3.1. Manuel d'instructions	--
3.2. Conformité aux instructions	4
3.3. Garantie	4
<b>4. Informations générales</b>	
4.1. Description	--
4.2. Application	--
<b>5. Installation</b>	
5.1. Réception de la vanne	6
5.2. Transport et stockage	--
5.3. Identification de la vanne	6
5.4. Emplacement	--
5.5. Installation générale	6
5.6. Vérification et contrôle	--
5.7. Soudure	6
5.8. Configuration de vanne à actionneur	--
5.9. Connexion d'air vers l'actionneur	--
<b>6. Mise en service</b>	
<b>7. Dysfonctionnements</b>	
<b>8. Maintenance</b>	
8.1. Informations générales	8
8.2. Maintenance	8
8.3. Nettoyage	8
8.4. Démontage/montage de la vanne INNOVA P	8-9
8.5. Remplacement du joint de siège	--
8.6. Démontage/montage de l'actionneur	--
<b>9. Spécifications techniques</b>	
9.1. Vanne	--
9.2. Actionneur	--
9.3. Matériaux	--
9.4. Tailles disponibles	--
9.5. Poids vanne INNOVA P	--
9.6. Dimensions vanne INNOVA P	--
9.7. Vue éclatée et liste des pièces de la vanne INNOVA P	--





## 5. Installation

### 5.1. RÉCEPTION DE LA VANNE

**Il faudra vérifier que la vanne reçue est adaptée aux conditions de fonctionnement de la zone classée et aux conditions de la commande**

### 5.3. IDENTIFICATION

Les vannes ATEX seront identifiées de façon complémentaire comme suit :

	II 2G Ex h IIB T6...T3 Gb II 2D Ex h IIIB T85°C...T200°C Db
	II 3G Ex h IIB T6...T3 Gb X II 3D Ex h IIIB T85°C...T200°C Db X
	II 2G Ex h IIB T6...T3 Gb X
	II 2G Ex h IIB T6...T3 Gb X II 2D Ex h IIIB T85°C...T200°C Db X

X – conditions particulières d'utilisation. Consulter le manuel d'instructions du fournisseur de la tête de commande et du positionneur (le cas échéant).

La classe de température et la température maximale de surface dépendent de la température du produit à agiter et de la température ambiante.

Classe de température pour atmosphères gazeuses explosives

Classe de température	Température du produit (en cours de traitement ou de nettoyage)	Température ambiante
T6	≤ 60 °C	-20 °C to +40 °C
T5	≤ 75 °C	
T4	≤ 110 °C	
T3	≤ 140 °C	

Température de surface maximale pour les atmosphères de poussières explosives

Température de surface maximale	Température du produit (en cours de traitement ou de nettoyage)	Température ambiante
T85 °C	≤ 85 °C	-20 °C to +40 °C
T100 °C	≤ 100 °C	
T125 °C	≤ 125 °C	
T200 °C	≤ 200 °C	

### 5.5. INSTALLATION GÉNÉRALE

**Afin de réduire les risques liés à l'électricité statique, l'ensemble doit être mis à la terre pour assurer la continuité électrique entre les tuyauteries et la vanne**

## 5.7. SOUDURE

**Des autorisations de travail doivent être établies afin d'assurer la sécurité lors de travaux de soudure en présence d'atmosphères potentiellement explosives. En outre, il est conseillé de réaliser ce type de travaux dans des atmosphères non classées (l'emplacement de la vanne ne présente pas d'atmosphère explosive lors de sa manipulation)**

## 6. Mise en service

### 6.2. MISE EN SERVICE

**Il faudra vérifier que la vanne reçue est adaptée aux conditions de fonctionnement de la zone classée et aux conditions de la commande**

**Une continuité électrique entre la vanne et l'installation, ainsi que la mise à la terre de l'installation doivent être assurées**

**La connexion d'air de l'actionneur doit être bouchée ou connectée à un tube à air pneumatique.**

**Pour l'option chambre de chauffe, la température du système de chauffage ne doit pas dépasser les conditions de fonctionnement de la zone classée de référence. De même, le tube de circulation doit être en acier inoxydable ou, s'il est en plastique, il doit être conforme aux exigences de la directive 2014/34/UE pour les travaux dans les zones classées EPL Gb IIB / EPL Db IIIB.**

### 6.3. FONCTIONNEMENT

**Ne modifiez pas les paramètres de fonctionnement pour lesquels la vanne a été conçue sans l'autorisation écrite préalable d'INOXPA**

**La vanne a été sélectionnée pour des conditions de fonctionnement spécifiques dans des atmosphères potentiellement explosives lors de la réalisation de la commande. INOXPA décline toute responsabilité liée aux dommages susceptibles de se produire si les informations fournies par l'acheteur sont incomplètes ou incorrectes (nature du liquide, viscosité, classement de la zone potentiellement dangereuse, gaz produit par l'atmosphère potentiellement explosive, etc.)**



## 8. Maintenance

### 8.1. GÉNÉRALITÉS

Le montage et le démontage des vannes ne doivent être effectués que par du personnel qualifié, en tenant compte du besoin d'établir des autorisations de travail afin d'assurer la sécurité en présence d'atmosphères potentiellement explosives

Si aucune tête de commande ni détecteur de position externe ne sont fournis avec la vanne et que le client souhaite en installer, ils devront respecter les spécifications de la directive ATEX 2014/34/UE

### 8.2. MAINTENANCE

#### 8.2.3. Pièces de rechange

*Lors de la commande de pièces de rechange d'une vanne destinée à une zone classée, il faut indiquer explicitement dans le formulaire de commande qu'il s'agit de pièces pour une vanne installée en zone ATEX et noter les caractéristiques de cette zone.*

*Dans le cas contraire, INOXPA n'assume aucune responsabilité découlant de l'utilisation d'une vanne avec des pièces non adaptées à la zone classée où elle est installée.*

### 8.3. NETTOYAGE

Avant d'entreprendre les travaux de démontage et de montage, il faut tenir compte de la présence ou de l'éventuelle formation d'atmosphères potentiellement explosives

### 8.4. MONTAGE ET DÉMONTAGE DE LA VANNE INNOVA P

Le montage et le démontage des vannes ne doivent être effectués que par du personnel qualifié, en tenant compte du besoin d'établir des autorisations de travail afin d'assurer la sécurité en présence d'atmosphères potentiellement explosives

## 9. Spécifications techniques

Écart de températures. Voir section 5.3.

### **DONNÉES GÉNÉRALES DE L'ACTIONNEUR PNEUMATIQUE**

**L'actionneur pneumatique ne peut en aucun cas dépasser 12 cycles par minute afin d'éviter une hausse importante de la température.**

**Dans tous les cas, il est déconseillé de dépasser les 2/3 cycles par minute pour assurer une durée de vie raisonnable du joint.**